

KODAK PIXPRO FZ55

DIGITAL CAMERA



快速入門指南
快速啟動指南
快速開始指南
快速啟動指南
快速入門指南
簡短指南
啟用指南
快速啟動指南
簡短說明

柯達商標、標誌及商業外觀是經東曼·柯達公司授權使用的。

商標Kodak、標誌及其外觀均在Eastman Kodak Company的授權下使用。

商標、標誌和Kodak商業形象在Eastman Kodak公司的授權下使用。

Kodak商標、標誌及商業形象在Eastman Kodak Company的授權下使用。

Kodak商標、標誌及Kodak品牌形象在Eastman Kodak Company的授權下使用。

商標Kodak、標誌及商業包裝均在Eastman Kodak Company的授權下使用。

Kodak商標、標誌及商業標識的使用經Eastman Kodak Company的許可。

Kodak商標、標誌及Kodak商業形象在Eastman Kodak Company的授權下使用。

商標Kodak、標誌及品牌形象在Eastman Kodak Company的授權下使用。





© 2022 JK Imaging Ltd. 版權所有。

JK Imaging Ltd., 17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 USA

kodakpixpro.com

CR491080399-0

印刷於緬甸 (蒲甘)

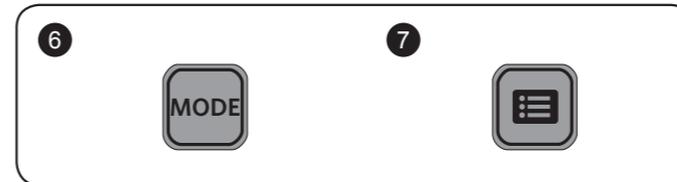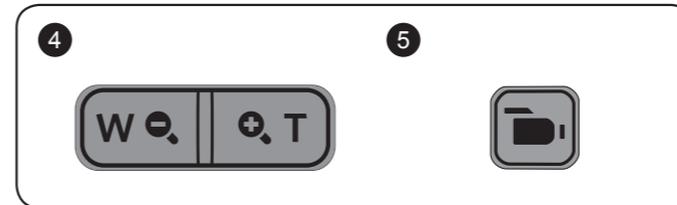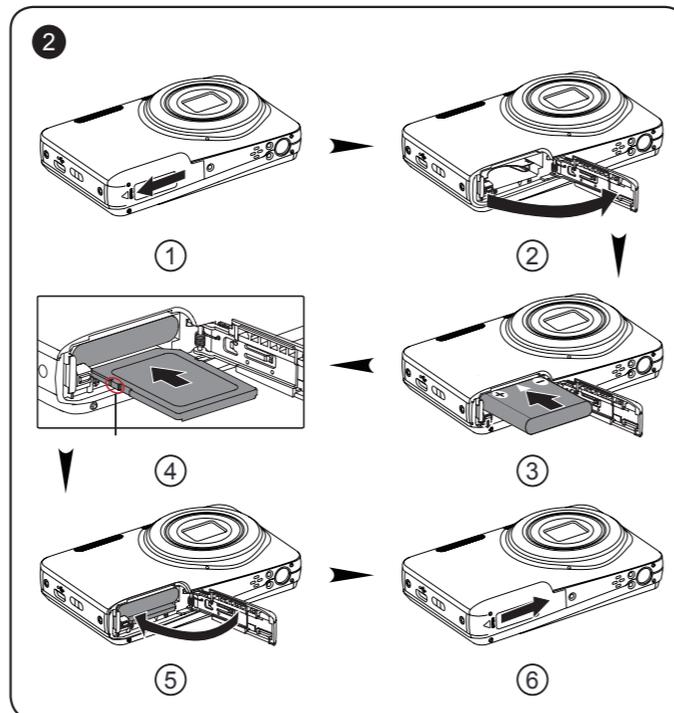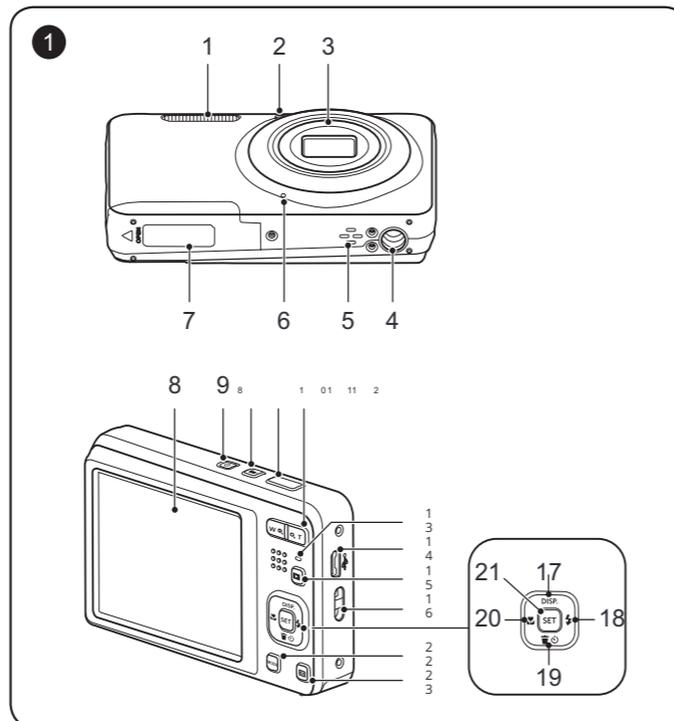

相機使用手冊可在以下網站上獲得：

相機使用手冊可在以下網站上獲得：

相機使用手冊可在以下網站上獲得：

相機使用手冊可在以下網站上獲得：

相機使用手冊可在以下網站上獲得：

相機使用手冊可在以下網站上獲得：

相機使用手冊可在以下網站上獲得：

相機使用手冊可在以下網站上獲得：

相機使用手冊可在以下網站上獲得：

美洲



<https://us.kodakpixpro.com/fz55/user-manual/>

歐洲



<https://kodakpixpro.com/Europe/support/multi-lang-downloads.php>

1 相機視圖

1	閃光燈	13	指示燈
2	自動對焦輔助光/自拍燈	14	微型 USB 端口
3	鏡頭	15	播放按鈕
4	三腳架插座	16	肩帶孔
5	揚聲器	17	[▲ DISP.] 顯示按鈕/箭頭按鈕 (上)
6	麥克風	18	[▶▶] 快速按鈕/箭頭按鈕 (右)
7	電池蓋	19	[▼] 刪除按鈕/自拍按鈕/箭頭按鈕 (下)
8		20	[◀◀] 微距按鈕/箭頭按鈕 (左)
9	電源按鈕	21	設置按鈕
10	快速錄影按鈕	22	模式按鈕
11	快門按鈕	23	選單按鈕
12	放大按鈕		

2 插入電池和記憶卡

- 如步驟①和②所示，打開電池蓋。
- 將電池插入電池槽。
- 將記憶卡插入記憶槽。
- 關閉電池蓋，如步驟③和④所示。

3 設定語言/日期/時間

按下電源按鈕以開啟相機，語言選單將會出現。使用 [▲ DISP.]/[▼] 按鈕選擇語言，然後按 [SET] 按鈕確認語言。

- 再次使用 [▲ DISP.]/[▼] 按鈕設置日期和時間，然後按下 [SET] 按鈕確認。

4 拍攝照片

- 穩固握住相機。
- 使用變焦按鈕選擇遠攝或廣角位置，以對主題進行放大或縮小。
- 輕按快門按鈕一半以對主題進行對焦。當對焦框變為綠色時，完全按下快門按鈕以拍攝照片。

5 使用快速錄影按鈕

在拍攝模式下，按下 [▶▶] 按鈕以開始錄製視頻。錄製完成後，按 [▶▶] 再次按下按鈕以停止錄製。相機將儲存視頻並返回到拍攝螢幕。

6 使用模式按鈕

這台相機提供了一個方便的模式按鈕，讓您可以輕鬆地手動切換不同的相機設定。可用的模式如下：

	自動模式		程式AE
	手動模式		電影模式
	場景模式		全景模式
	臉部美化器		

7 使用選單按鈕

在每個模式中，按下 [MENU] 按下按鈕以訪問「簡易菜單」。按下 [▲ DISP.]/[▼] 按鈕在選項之間移動，然後按下 [SET] 按鈕以進行選擇。在此列表中選擇 [MENU] 將提供訪問「完整菜單」的權限：

拍攝模式		播放模式	
	拍攝設置		播放設置
	一般設置		一般設置
	連接設置		連接設置
	檔案設定		檔案設定